

EA915R-11(ゴムボート用マウント)取扱説明書



このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

■ 使用上の注意

- 本商品はEA915RB-4・EA915RC-1の専用エンジンマウントです。
- EA915RB-4・EA915RC-1のボートであっても製造より約3年以上経過したと思われるもの、またはそれ以内であっても劣化の激しいものに関しては保護用シートなどをチューブに巻いてから装着すること。
- 本製品は0.75kW(1馬力)以下専用です。
これを超える船外機やエレキは絶対に使用しないでください。
- マウントの取り付け・取り外しの際は手袋を使用し、必ず陸上で行ってください。
また、船外機やエレキを付けたままでの取り付け・取り外しはしないでください。
- 持ち運びの際は必ずトランサム部を持つようにしてください。
可動部を持つと手や指を挟み怪我をする恐れがありますので絶対に持たないでください。
- 必ず使用前に各可動部が正常に可動するか、またナット類の脱落・弛みがないかを確認してください。
- 出航時には必ずライフジャケットを着用し、パドル・オールは必ず積んでください。
また、ボート及び使用する動力メーカーの注意事項を必ず守って運航してください。
- 航行範囲は陸上より200m以内にしてください。
- 出航時、動力によりマウントがズレたり、チューブに異常がないことを確認しながら徐々に速度を上げるようにしてください。
万一、異常を感じた場合は直ちに使用を止め手漕ぎにするか帰港してください。
- 改造・加工は絶対にしないでください。
- 他の目的に使用しないでください。
- 遊泳者には十分注意してください。付近に遊泳者が居る場合は必ず動力を停止してください。
- 海にも交通法規・地域規定があります。運行時は法規・規定を守り安全な運転を行ってください。


取り付け・取り外し方法

■ 取り付け方法

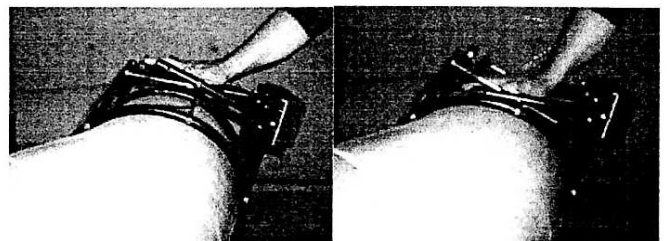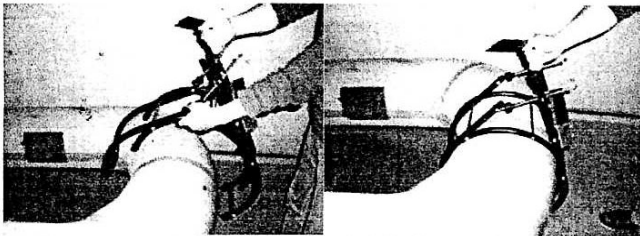


①ボートにエアーを充填し、マウント下部を上げチューブを挟む。


②マウント上部をチューブ側へ押しロックする。

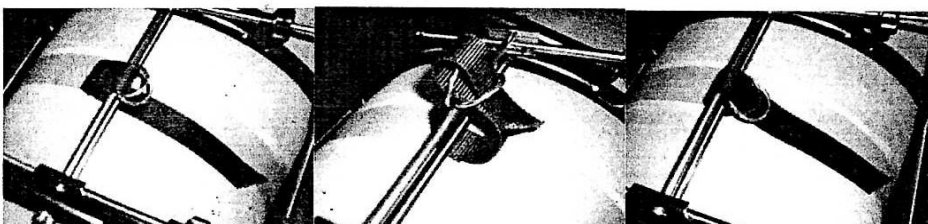



③固定ベルトをボートと下側パイプの間からボート内側へ通しDリングを介して締めこむ。

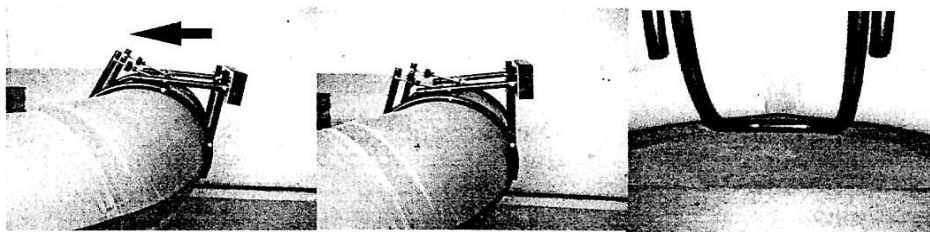

- ④トランサム部がほぼ垂直になるように位置を調整する。
内側のU字型パイプはチューブと船底の隙間の奥まで差し込む。

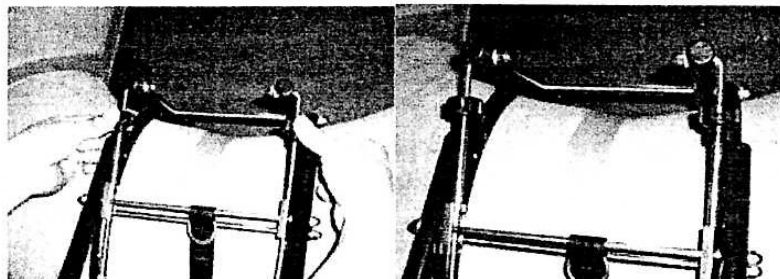


- ⑤マウントが完全に固定するまでノブナットを左右均等に締めこむ。

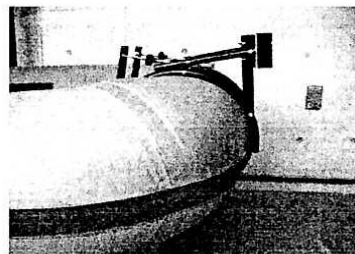


装着完了！！

最後にもう一度マウントの位置、ベルトの締め込み前後左右に動かないことを確認し、装着完了。マウントが動く場合はノブナットをさらに締めこむ。ノブナットを完全に締め込んだ状態でマウントが動く場合は、絶対に使用を止めてください。

■取り外し方法


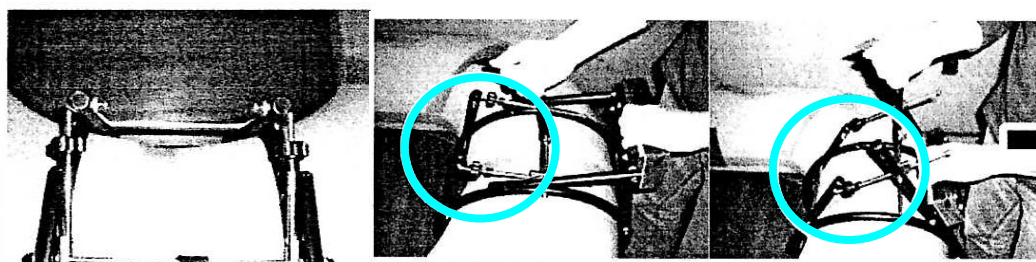


- ①船外機・エレキをマウントから外し、ノブナットを弛める。
②ベルトを弛めゆっくりとロックを解除する。
反対の手はトランサム部を押えるようにする。

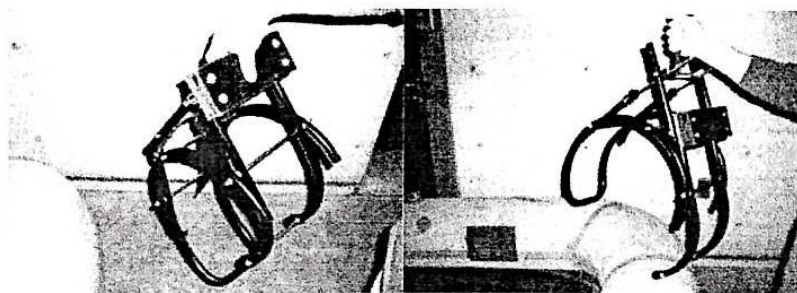

- ③持ち運びの際はトランサム部又はベルトを持つこと。
可動部付近を持つと指や手を挟み怪我をするので絶対に持たないでください。

約30mm

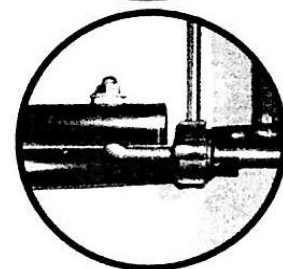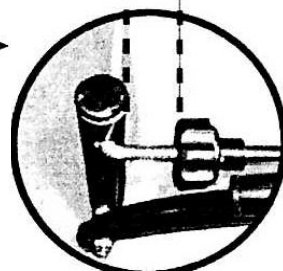

ノブナットを弛めすぎると縦パイプの上部がノブナットに干渉し、マウント下部が完全に開かずボート本体から外し難くなるので注意してください。